

関連製品 (KMひずみ計用)




模擬ひずみ計 KMF-12-100



ひずみ計を表面ひずみ計として使用する
場合、取付脚 (KMF-22/KMF-23B)
を構造物に取付ける時に、その標点距離
を正確に位置決めするために用います。

適用ひずみ計：KM-100B
KM-100BT
KM-100HB

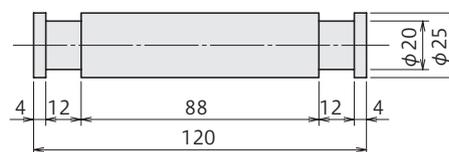


取付脚 KMF-22-100 / KMF-23B-100



ひずみ計を鋼材および、コンクリート
表面に取付けるために用います。

KMF-22-100
(鋼材表面用)
KMF-23B-100
(コンクリート表面用)

適用ひずみ計：KM-100B
KM-100BT
KM-100HB

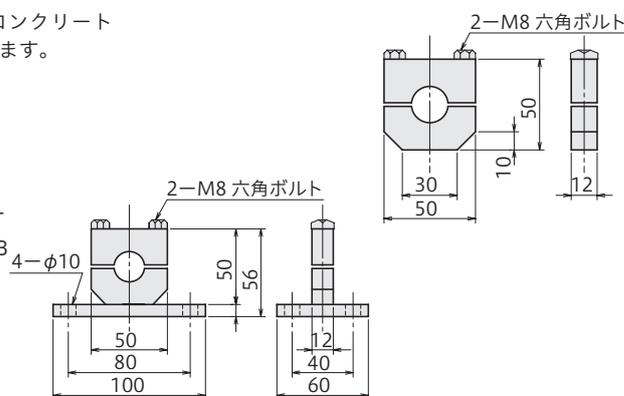

保護カバー KMF-31-100 / KMF-32B-100





KMF-31-100 KMF-32B-100

表面ひずみ計を保護するための
カバーです。

鋼材表面用
(KMF-31-100)
コンクリート表面用
(KMF-32B-100)

適用ひずみ計：KM-100B
KM-100BT
KM-100HB

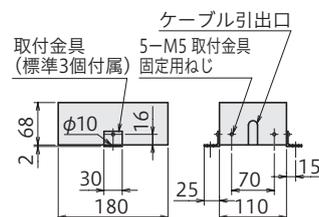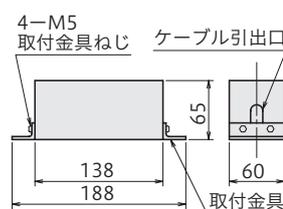

無応力容器 KMF-51



容器内にひずみ計を入れ、コンクリートに埋設
し、線膨張係数と収縮ひずみを測定できます。

型名	適用ひずみ計
KMF-51	KM-100B KM-100BT

