


# 変換器の出力極性図

本カタログに掲載されている、おもな標準変換器の出力極性および方向です。

## 高感度変位計 CDP


測定値は軸を押し込んだ時にマイナス方向に動きます。



一般用変位計 SDP、ダイヤルゲージ式変位計 DDPも同様に、測定値は軸を押し込んだ時にマイナス方向に動きます。


## 巻込型変位計 DP

測定値はワイヤを引き出す方向に対しプラス方向に動きます。

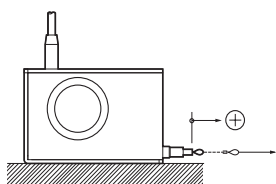


## リング型変位計 OU

測定値は測定子を押し込んだ時にマイナス方向に動きます。

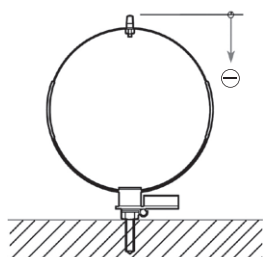


## カンチレバ型変位計 CE

測定値は測定子を押し込んだ時にマイナス方向に動きます。

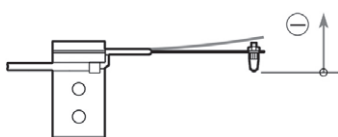

## 圧力計 PW

測定値は圧力の増加に対してプラス方向に動きます。

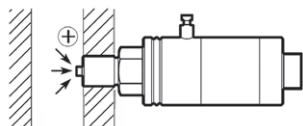


水位計 KW-C 間隙水圧計 KPC/KPDも同様に、測定値は圧力の増加に対してプラス方向に動きます。

## 荷重計


測定値は荷重計に対して圧縮荷重が加わった場合はマイナス方向、引張荷重が加わった場合はプラス方向に動きます。

※ 圧縮センターホール型荷重計KCK-NA/KCH-NAでは極性が異なります。

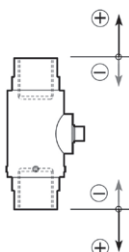


## パイ型変位計 PI

測定値は開口変位の増加に対してプラス方向に動きます。

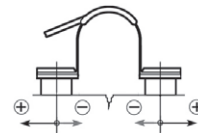


## 亀裂変位計 KG-A

測定値は開口変位の増加に対してプラス方向に動きます。

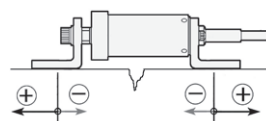


## 伸縮計 KLG-A / KLG-B

測定値はワイヤを引張る方向に対しプラス方向に動きます。

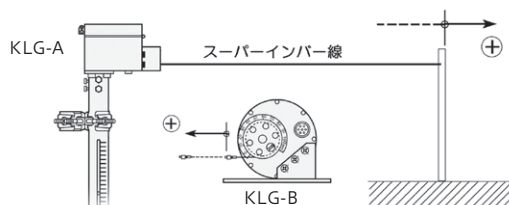


## マイクロクリープメータ KH-A

測定値はワイヤを引張る方向に対しプラス方向に動きます。




## 土圧計

測定値は圧力の増加に対してプラス方向に動きます。




## 岩盤変位計 KLB-B

測定値は岩盤変位計と水圧式アンカーの距離が開く方向に対してプラス方向に動きます。

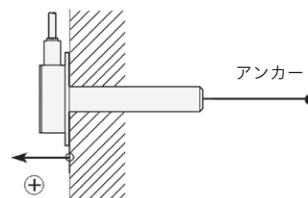

## 沈下計 KLA-A

測定値は沈下計と水圧式アンカーの距離が縮む方向に対してプラス方向に動きます。

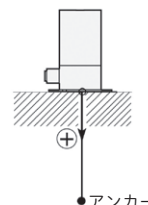

ひずみゲージ

変換器

測定器

自動車関連  
計測システム

特殊測定  
システム

計測  
ソフトウェア

計測  
コンサルティング